




新风肺保

远大空气产品 肺保系列

空气新鲜十倍
PM2.5少百倍

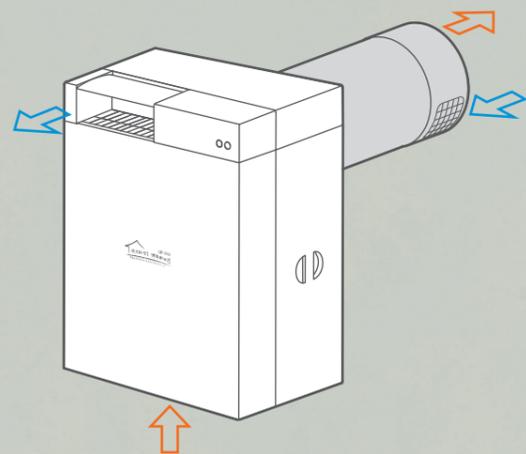

型号: FF100-Pro




- 空气过滤PM2.5 : 99%^①
- 新风热回收效率 : 70%^② $\Delta t 25^{\circ}\text{C}$ 时
- 全新风, 不混合循环风
- 100立方米/小时
- 适用10~30平方米

- 安装简单 外墙开一个孔, 挂上即可
- 清洗、维保便捷
 - 粗效过滤器建议每1~3月清洗
 - 高效过滤器建议每3~6月更换
 - 过滤器检修门一按即开

①检测机构: 中家院(北京)检测认证有限公司 WCv-20-40171
检测依据: GB/T 21087-2007《空气-空气能量回收装置》、GB/T 34012-2017《通风系统用空气净化装置》
②检测机构: 中家院(北京)检测认证有限公司 WCv-21-40015
检测依据: GB/T 21087-2020《热回收新风机组》


安装及保养

■ 结构图

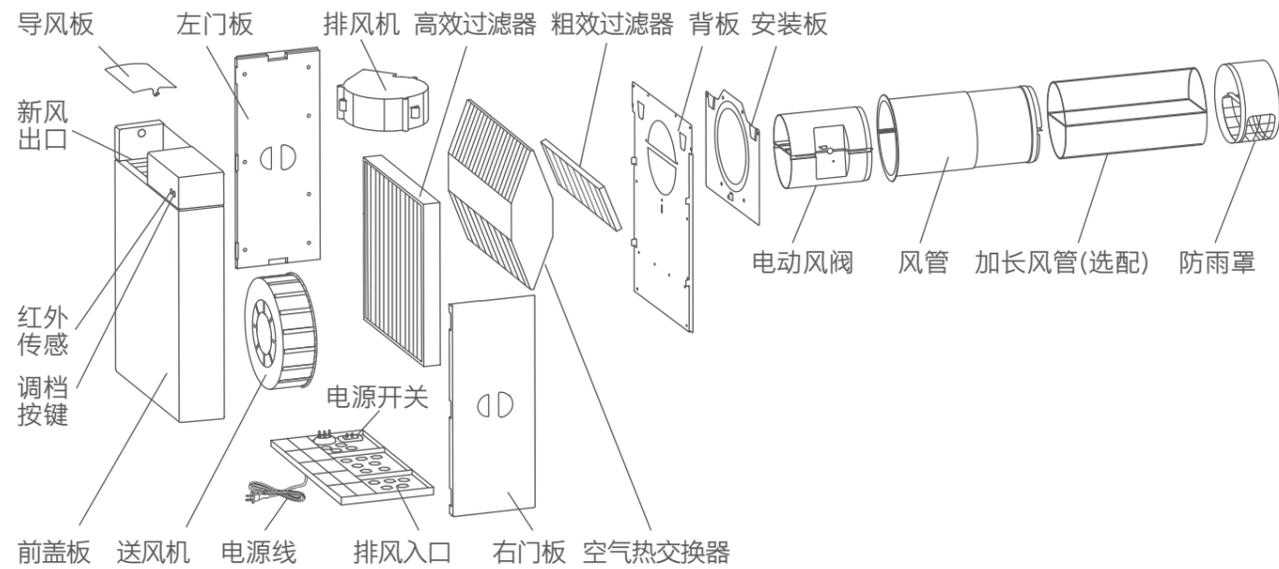


■ 参数表

项目	睡眠档	1档	2档	3档
风量 m ³ /h	30	50	75	100
功率 W	7	10	16	30
噪声 dB(A)	26~50 (声压级)			
电源	220V~ 50/60Hz			
过滤效率	99% 过滤 PM2.5			
机器尺寸	445×325×230mm			

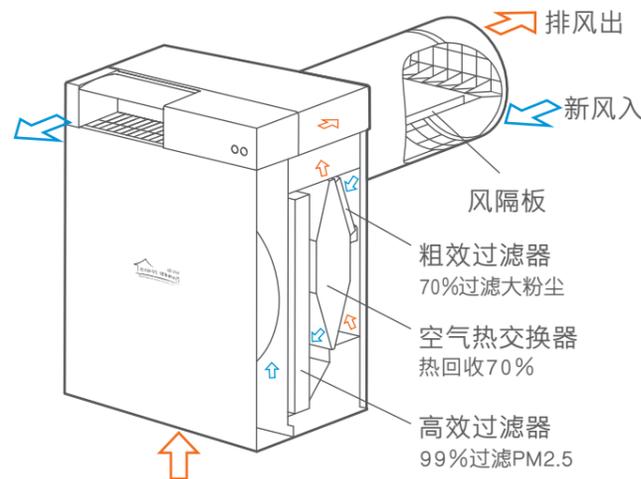

■ 机器安装流程

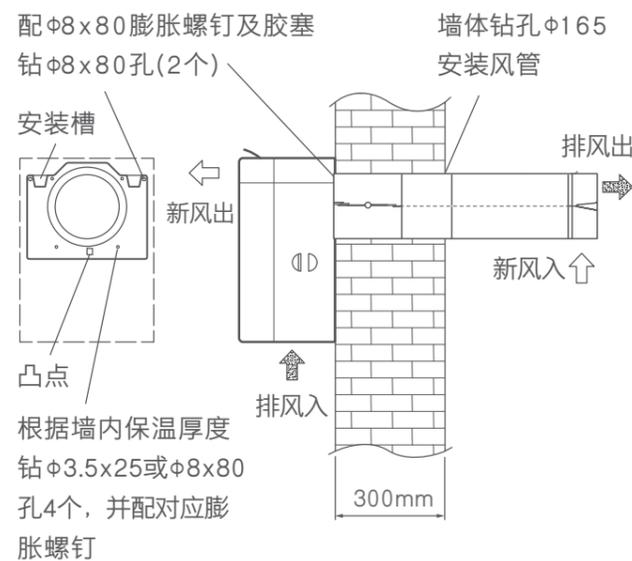


1. 确定安装位置, 钻风管孔, 墙外孔应略低于内孔5~10mm, 防止雨水渗入
2. 安装风管: 将风管组件放入墙内, 新风入口向下, 确保风隔板保持水平方向, 用聚氨酯发泡填充与墙孔之间缝隙
3. 根据安装板定位螺栓孔, 打孔固定胶塞
4. 用6个膨胀螺钉水平固定安装板
5. 将机器背部挂钩插入安装板槽内, 双手轻晃, 确保插紧, 安装板圆孔下方凸点嵌入机器背板槽内, 并用M4×10螺钉固定(需取下门板与热交换器), 完成安装
6. 插上电源(在机器下方两侧500mm以内预留插座), 打开电源, 调档运行

■ 出厂配件

1. 遥控器 2. 电源线 3. 风管组件 4. 安装板 5. 安装螺钉: φ8×80 6个、φ3.5×25 4个、M4×10 1个

■ 保养

1. 设计寿命: 20年
2. 用户可自行保养, 内容如下:
 - 建议每1~3个月清洗粗效过滤器
 - 建议每3~6个月更换高效过滤器
3. 清洗、更换方法(停机断电后再操作)
 - 按压门板弹簧开关, 取下门板, 抽出粗效过滤器进行清洗或更换高效过滤器
 - 粗效过滤器清洗后, 须干燥后再装入
 - 装高效过滤器时, 箭头指向室内

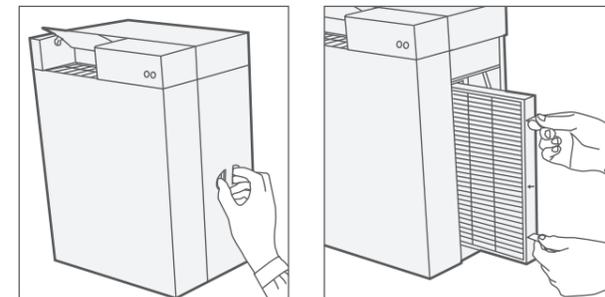

■ 保修


- 交付之日起, 免费保修2年。因产品设计、制造原因造成的故障, 或由于厂方运输造成的损失, 可免费维修或更换配件
- 涉及空气产品保内有偿服务的内容特作如下说明, 属于下列情况之一者, 产品保修期内远大将有偿服务:
 1. 未按产品操作手册要求使用、维护而导致产品故障和损坏
 2. 因操作不正确、电源异常、外力而造成的损坏
 3. 不经远大认定维修店维修人员拆动造成的损坏
 4. 私自拆机、改装, 使用非远大配件造成的损坏
 5. 无法出示远大或其授权商有效(产品票据相符, 无涂改)购机证明
 6. 因不可抗力因素(包括但不限于雷电、地震、火灾、水灾等自然灾害)造成的损坏
 7. 过滤器清洗和更换周期, 仅供参考, 滤材清洗或更换不纳入保修范畴
- 关于免责: 因安装及使用不当引起的人身或财产事故、损伤, 远大不承担责任

■ 异常情况处理

No.	现象	原因	处理方法
1	风量不足	过滤器堵塞	按“保养”要求清洗或更换过滤器
2	难取出过滤器	1. 取过滤器方法不对 2. 过滤器卡死	1. 握住拉条平稳抽出过滤器 2. 联系远大或指定服务商维修或更换
3	门板难关	过滤器或热交换器安装不到位	重新安装过滤器或热交换器
4	风机不转	1. 电源未打开或插头松动 2. 风机或电路板损坏	1. 打开电源开关或重新拔插 2. 联系远大或指定服务商维修或更换
5	遥控器失灵	1. 遥控器电池没电 2. 遥控器损坏	1. 更换电池 2. 联系远大或指定服务商维修或更换
6	风机异响	风机故障	联系远大或指定服务商维修或更换

■ 遥控器

- 遥控: 遥控距离 ≤ 8m
- 电池型号: 7号电池
- 手动开关按钮:
 - 睡眠档 (绿, 闪烁)
 - 第1档 (蓝)
 - 第2档 (绿)
 - 第3档 (黄)

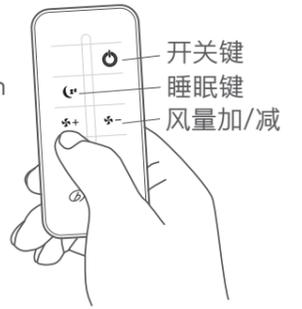

合格证 / 质保卡

产品名称:	远大新风肺保
产品型号:	FF100-Pro
产品批次:	
检验员:	QC PASS
购买日期:	
出售店铺:	
销售员:	

■ 注意事项

- 8岁及以上的儿童, 以及身体、感官或心智能力较弱或缺乏经验和知识的人士, 均可使用该器具, 但须接受有关安全使用该器具的监督或指示, 并了解所涉及的危险
- 儿童不得玩耍该器具
- 儿童不得在无人监督下进行清洁和用户维护

■ 故障提示

No.	故障亮灯代号	故障名称
1	红灯快闪(亮0.5秒, 灭0.5秒)	送风机故障
2	红灯慢闪(亮2秒, 灭2秒)	排风机故障
3	绿灯快闪	粗效清洗提示
4	蓝灯快闪	高效更换提示